Установка блока Cesar Moto X на квадроцикл

CFORCE 800 HO EPS (X8 H.O.EPS).

Центральный блок может быть установлен за кожух приборной панели и закреплен при помощи двустороннего скотча. Цепи питания и зажигания подключаются через дополнительный предохранитель со жгута, идущего на замок зажигания, масса подключается к проводу, идущему от штатной массы. Трудозатраты на установку оборудования – 1 нормочас.

Для доступа к месту установки необходимо снять сиденье, пластиковую панель под сиденьем и кожух топливного бака. Накладки закреплены на винтах и пистонах.

Снять пластиковую накладку под сиденьем.

Снять кожух топливного бака.

Снять кожух дисплея.

Цепи питания и зажигания подключить к жгуту замка зажигания. Цвета проводов могут отличаться, используйте прозвонку. Массу подключить к проводу, идущему от штатной массы.

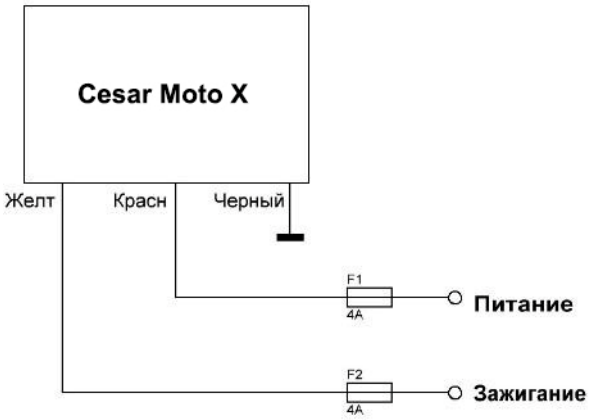

Схема подключения Cesar Moto X.
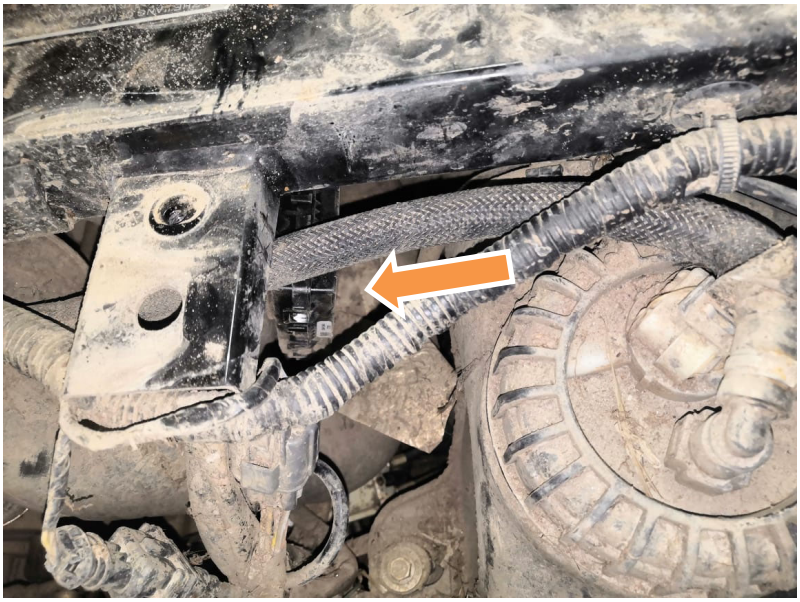
Дополнительно квадроцикл может быть дооснащён беспроводным трекером, который может быть установлен под пластиковой накладкой сиденья. Крепление на пластиковые стяжки.